



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
 Molenwegel, 21
 8790 Waregem - België
 ☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 106


voor : CITROEN GSA

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet } (*)
- 2 moeren met bouten M 14 - 35 } (*)
- 4 moeren met ronde kopbouten M10-30 (A)
- 4 moeren met ronde kopbouten M10-100 (B)
- 1 moer met bout M10-30 (C)
- 4 rondsels 60-12 (A)
- 4 verhoogde rondsels 60-16/68 (B)
- 1 rondsels 60/25-12 (C)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ In de koffer achteraan de bekleding losmaken.
- 2/ De trekhaak in het midden plaatsen (afmeten) met (A) tegen de grondplaat koffer juist voor de dwarsbalk en (C) tegen de bodem van de wagen juist voor de achterste zitting. (A) komt boven de knaldemper en (B) tegen de onderkant van de dwarsbalk.
- 3/ Alle gaten boren (Ø 10,5) bij (B) in de bovenplaat vermeerderen tot Ø 17 om hierin de verhoogde rondsels te plaatsen. Alle bouten met rondsels via de koffer en passagiersruimte plaatsen.
- 4/ Monteren van (*) en alles degelijk aanschroeven.
- 5/ Bekleding terug aanbrengen.

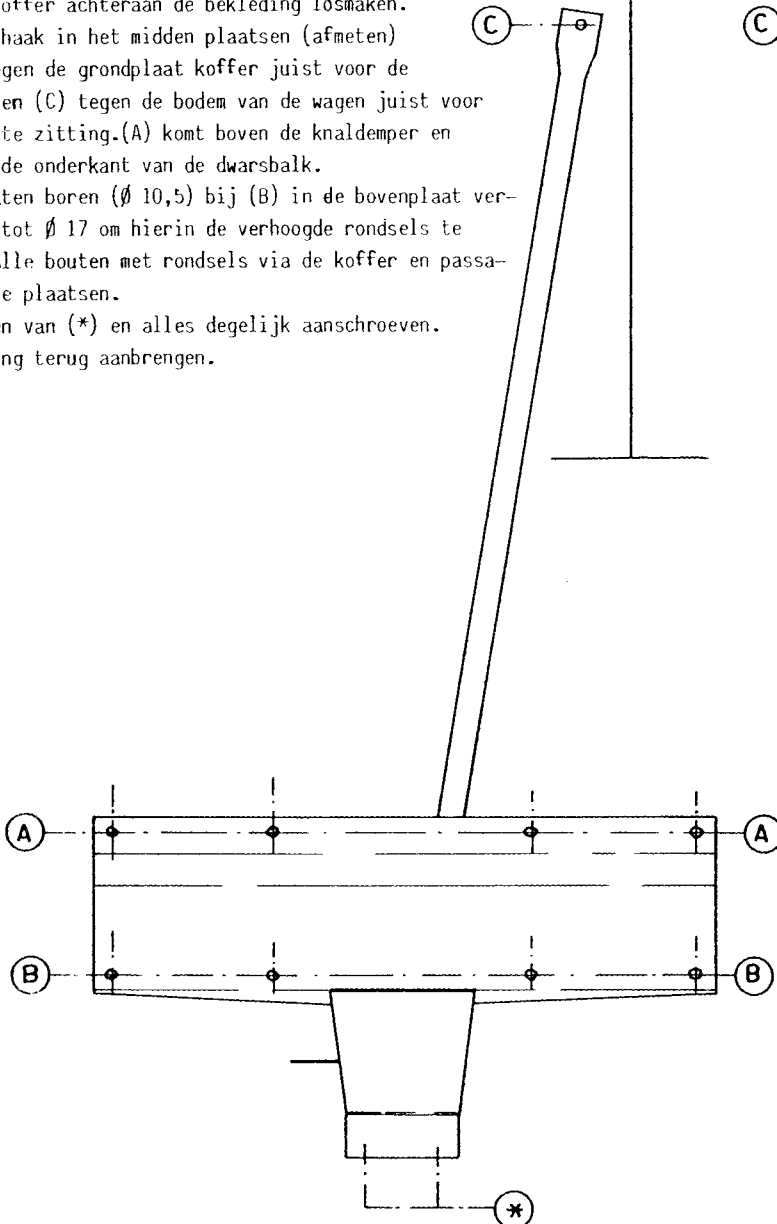

ATTELAGÉ N°: 106


pour : CITROEN GSA

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète } (*)
- 2 Ecrus avec boulons M 14 - 35 } (*)
- 4 Ecrus avec boulons avec tête ronde M10-30 (A)
- 4 Ecrus avec boulons avec tête ronde M10-100 (B)
- 1 Ecrus avec boulon M10-30 (C)
- 4 rondelles 60-12 (A)
- 4 rondelles rehaussée 60-16/68 (B)
- 1 rondelle 60/25-12 (C)

NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Détacher le tapis au fond du coffre.
- 2/ Mesurer et placer l'attelage au milieu avec (A) contre la tôle de fond du coffre juste devant la traverse au dessus le silen (B) contre le dessous de la traverse et (C) contre le fond de la voiture juste devant le siège arrière.
- 3/ Forer tous les trous en Ø 10,5. En (B) agrandir les trous dans la tôle de c sus en Ø 17 pour permettre les rondelles re haussées. Mettre tous les boulons et rondell via le coffre et la place pour les passager
- 4/ Monter (*) et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre le tapis.

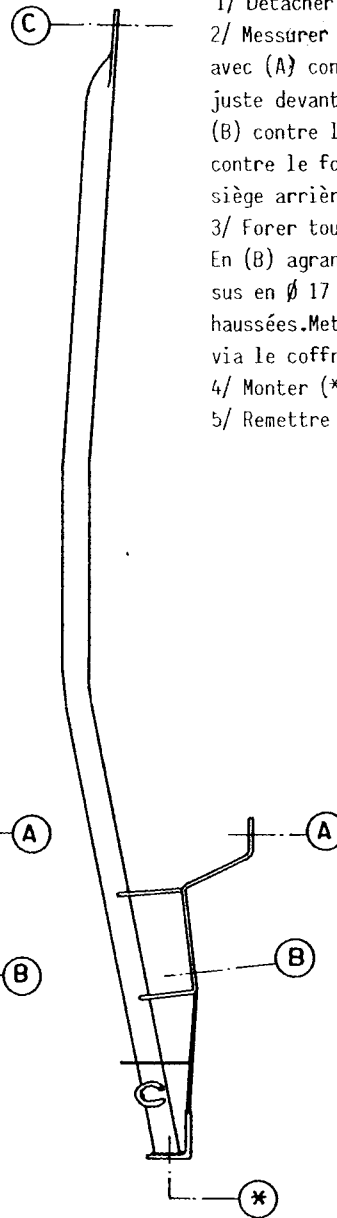

De ommezijde
 voir verso

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra beschermlaag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.