



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 163

voor: FIAT 126 bis

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14-35 } (*) of escamota-
ble T35
- 1 moer met bout M8-30 (C)
- 1 segmentrondsel 25-8 (C)
- 1 borgrondsel Ø 8 (C)
- 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Achterbumper demonteren. Midden onder in spoiler een stukje uitsnijden, zodat de bevestigingsplaat met boring C hierdoor kan (afm.: 16cm x 2cm). Steun in het midden achteraan eveneens demonteren.
- 2/ Aan rechterkant moer afschroeven van bout, die ophanging van achteras aan chassis vasthoudt.
- 3/ Trekhaak plaatsen met : A op bout (vermeld in 2/) en moer terug opschroeven ; B op vrijgekomen schroefgaten van de verwijderde steun ; bouten terug inschroeven ; C tegen achterkant koetswerk: (dit gat doorboren Ø 8,5) bout met rondsel via motorruimte bevestigen. Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.
- 4/ Bumper terugplaatsen.

zie ommezijde

ATTELAGE N°: 163

pour: FIAT 126 bis



COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14-35 } (*) ou l'escamotable
T35
- 1 écrou avec boulon M8-30 (C)
- 1 rondelle ségm. 25-8 (C)
- 1 rondelle de sécurité Ø 8 (C)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

MANUEL DE MONTAGE :

- 1/ Démontez le pare-chocs arrière. Découper une pièce de 16cm x 2cm au milieu en dessous du spoiler pour passer la tôle de fixation avec forage C. Démontez aussi le support au milieu à l'arrière.
- 2/ A droite, dévisser l'écrou du boulon, qui tient la suspension de l'essieu arrière au chassis.
- 3/ Positionner l'attelage avec : A sur le boulon (mentionné à 2/) et visser de nouveau l'écrou ; B sur les trous à vis venus libre du support éloigné ; revisser de nouveau les boulons ; C contre l'arrière de la carrosserie (forer ce trou Ø 8,5), fixer le boulon et la rondelle par l'espace de montage. Monter le * et bien serrer le tout.
- 4/ Remettre le pare-chocs.

voir au verso

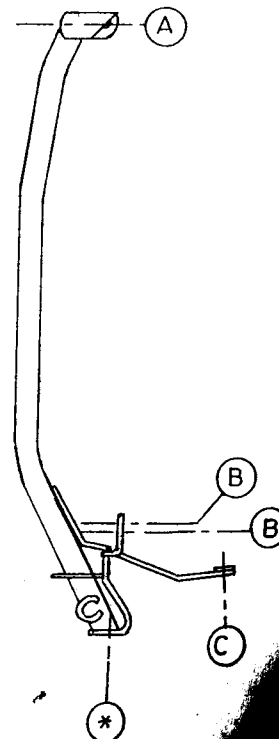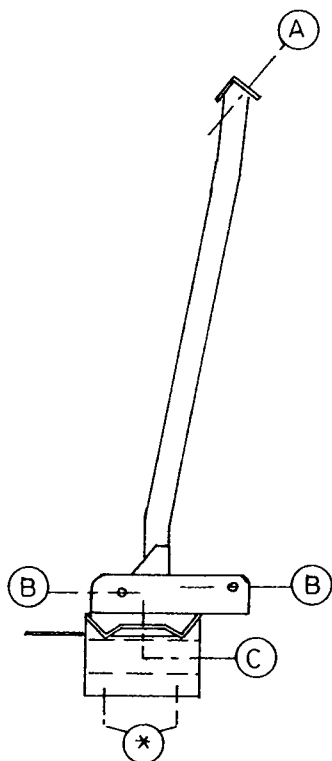

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine)