



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
 Molenwegel, 21
 8790 Waregem - België
 ☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 204

voor: FORD ORION + ESCORT Berline

SAMENSTELLING :

- 1 veiligheidsschakel (*)
- 1 trekhaak
- 1 bolstuk T43 of T35 escamotable (*)
of trekstuk met bolhouder+bol 50mm.
- 2 bouten M12 x35 (*)
- 2 bouten M12 x40 (*)
- 6 moeren met bouten M10-80 (B-B'-C-D)
- 1 moer met bout M10-90 (A)
- 1 verhoogd rondsel 60-16/55 (C)
- 1 verhoogd rondsel 60-16/52 (D)
- 4 buisjes 24/16-51 (B-B') 1 buisje 20/ 13-57 (A)
- 1 rondsel 40-12-4 (A)
- 2 monteerstukken -g (B-B')
- 7 borgrondfels 10 mm (A-B-B'-C-D)
- 4 borgrondfels Ø 12 mm (E)


MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Bekleding koffer wegnemen.
- 2/ Montagepunt A van trekhaak past met boring in steunstuk van sleepoog. Bijgeleverd buisje in steunaanbrengen op boring, bout en rondsel van zijkant plaatsen. B en B' passen met gaten in chassisbalk, geperforeerd in bovenkant. Deze gaten met hamer doorslaan ; B' moet echter nog doorboord worden in de onderkant (Ø 10,5). Hierin de bijgeleverde buisjes brengen en monteerstukken -g met bouten via koffer plaatsen.
- 3/ Trekhaak plaatsen met : A en B op hierboven vermelde punten ; C en D op voorziene gaten in onderkant chassis ; deze doorboren tot in laadruimte (Ø 10,5) en daarna deze gaten enkel in bovenplaat vermeerderen tot Ø 17 om de verhoogde rondfels te kunnen plaatsen.

4/ Bouten en rondfels plaatsen.
 Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.

5/ Kofferbekleding terug aanbrengen.

(zie ommezijde)

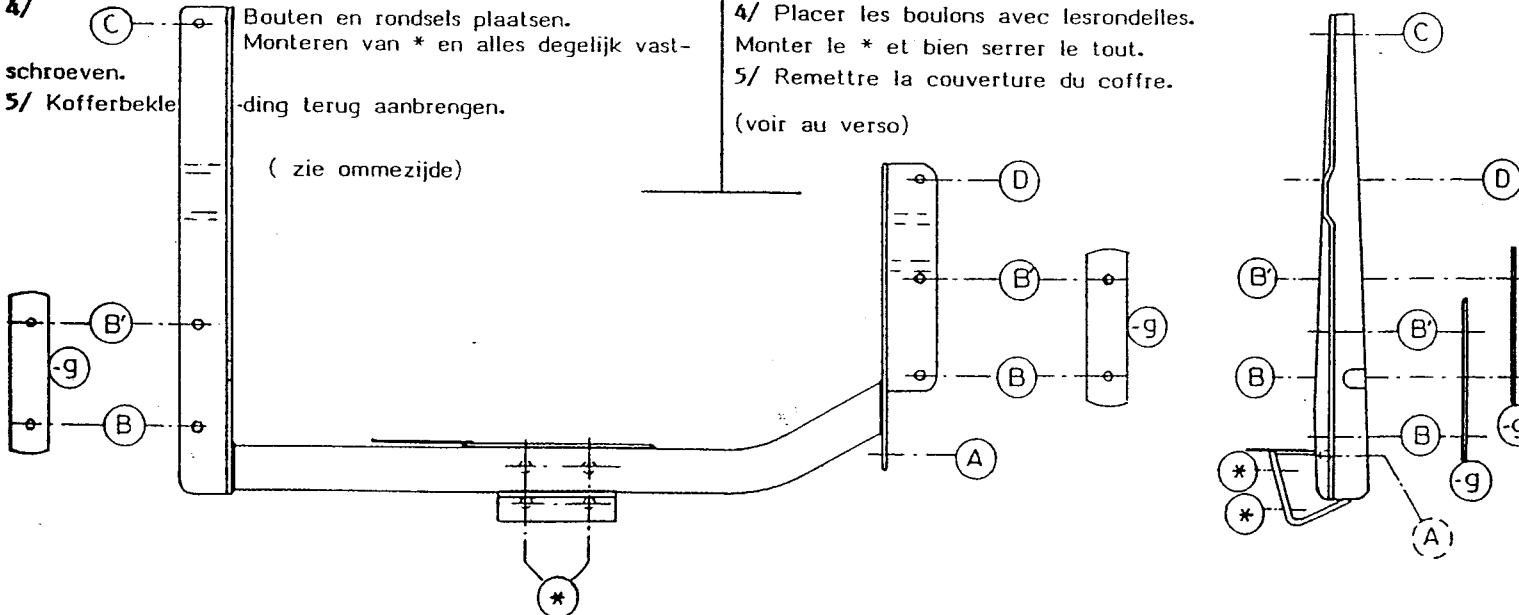

ATTELAGEN N°: 204

pour: FORD ORION + ESCORT Berline

COMPOSITION :

- 1 anneau de sécurité (*)
- 1 attelage
- 1 tige-boule T43 ou T35 escamotable (*)
ou support-équerre+équerre+boule 50mm.
- 2 boulons M12x35 (*)
- 2 boulons M12x40 (*)
- 6 écrous avec boulons M10-80 (B-B'-C-D)
- 1 écrou avec boulon M10-90 (A)
- 1 rondelle rehaussée 60-16/55 (C)
- 1 rondelle rehaussée 60-16/52 (D)
- 4 buselures 24/16-51 (B-B')
- 1 buselure 20/13-57(A) 1 rondelle 40-12-4 (A)
- 2 pièces de montage -g (B-B')
- 7 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-B'-C-D)
- 4 rondelles de sécurité Ø 12 (E)

MANUEL DE MONTAGE :

- 1/ Enlever la couverture du coffre.
- 2/ Point de montage A de l'attelage va avec le forage dans la pièce-support de l'anneau de traction. Mettre le tuyau y livré dans le support au forage ; placer le boulon et la rondelle via le côté ; B et B' vont avec les trous dans le poutre de chassis perforé dans le dessus. Percer ces trous avec un marteau ; mais forer B' (Ø 10,5) dans le dessous. Placer ici les tuyaux y livrés et les pièces de montage -g avec les boulons via le coffre.
- 3/ Positionner l'attelage avec : A et B sur les points mentionnés ci-dessus ; C et D sur les trous prévus dans le dessous du chassis ; forer ces trous jusque dans le coffre (Ø 10,5) et après agrandir ces trous seulement dans la tôle dessus jusqu'au Ø 17 pour pouvoir placer les rondelles rehaussées.
- 4/ Placer les boulons avec les rondelles. Monter le * et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre la couverture du coffre.

(voir au verso)

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra beschermlaag. GDW a misseulement une couche de peinture, primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.