

# TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.v.

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK -ATTELAGE: Iveco 30-8 '98 ( Wb 2.8M) N° 1079

## Samenstelling

1 trekhaak ref.1079  
1 flenskogel 50T  
10 bouten + moeren M10-30  
2 bouten + moeren M12-35  
2 bouten M12-35  
2 bouten + moeren M14-40  
10 rondsels 40-12-4  
10 borgrondsels 10mm  
4 borgrondsels 12mm  
2 borgrondsels 14mm  
1 monterestuk -g  
1 monterestuk -h

## Composition


1 attelage ref.1079  
(\*) 1 flasque-boule 50T (\*)  
(A-B) 10 boulons + écrous M10-30 (A-B)  
(C) 2 boulons + écrous M12-35 (C)  
(C') 2 boulons M12-35 (C')  
(\*) 2 boulons + écrous M14-40 (\*)  
(A-B) 10 rondelles 40-12-4 (A-B)  
(A-B) 10 rondelles de sécurité 10mm (A-B)  
(C-C') 4 rondelles de sécurité 12mm (C-C')  
(\*) 2 rondelles de sécurité 14mm (\*)  
1 pièce de montage -g  
1 pièce de montage -h

## Montagehandleiding

- 1/ Opstap demonteren.
- 2/ Men plaatst de monterestukken -g en -h met de punten A tegen de buitenzijde van het chassis en de punten B tegen de onderkant, alle boringen zijn reeds voorzien in het chassis. Men brengt alle bouten en rondsels in ,doch niets aanspannen.
- 3/ De trekhaak plaatsen met de punten C en C' tussen de monterestukken -g en -h en alle bouten inbrengen . Alles degelijk aanspannen.
- 4/ Monteren van (\*) en men kan de opstaprede terug monteren op de punten D van de trekhaak

## Manuel de montage

- 1/ Démontez le marche-pied.
- 2/ Placer les pièces de montage -g et -h avec les points A contre l'extérieur du chassis et avec les points B on dessous du chassis, tout les forages sont déjà dans le chassis. Mettre les boulons et les rondelles , mais ne rien serrer.
- 3/ Placer l'attelage avec les points C et C'entre les pièces de montage -g et -h, mettre les boulons et bien serrer le tout.
- 4/ Monter le (\*) et bien serrer, remettre le marche-pied sur les points D de l'attelage.

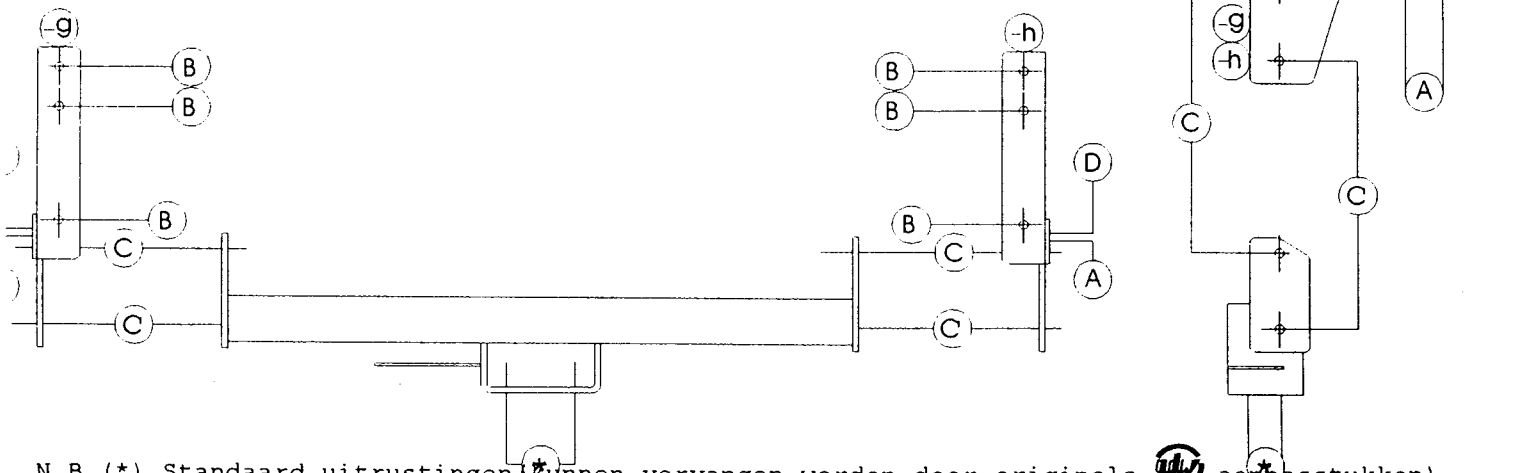

N.B. (\*) Standaard uitrustingen kunnen vervangen worden door originele (gdw) aanpasstukken)  
équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine (gdw))