



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK No : 534

ATELAGE No : 534

TREKHAAK No : 534

ATELAGE No : 534

voor : KIA SEPHIA

pour : KIA SEPHIA

voor : KIA SEPHIA

pour : KIA SEPHIA

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet (*)
- 2 moeren met bouten M 14-35
- 2 extra moeren met bouten M14-35 extra (A)
- 4 moeren met bouten M10-30 (B-C-D)
- 2 rondsels 60/25-12 (C-D)
- 2 rondsels 40-16-4 (A)
- 1 monterestuk-e (B)
- 4 borgsindsels 10mm (B-C-D)
- 4 borgsindsels 14mm (A-*)

COMPOSITION :



- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète (*)
- 2 Ecrous avec boulons M 14-35
- 2 Ecrous avec boulons M14-35 extra (A)
- 4 Ecrous avec boulons M10-30 (B-C-D)
- 2 Rondelles 60/25-12 (C-D)
- 2 Rondelles 40-16-4 (A)
- 1 Pièce de montage-e (B)
- 4 Rondelles de sécurité 10mm (B-C-D)
- 4 Rondelles de sécurité 14mm (A-*)

MONTAGEHANDLEIDING

1. Grondbekleding in koffer en daarna reservewiel wegmaken.
2. Trekhaak plaatsen met A passend tussen en met gaten in de 2 sleepogen gelast aan chassis. D en C tegen achterkant koetswerk. B tegen grondplaat koffer juist achter dwarsbalk.
3. B, C en D doorboren diam. 10,5mm.
4. Bouten inbrengen. Bij B monterestuk-e in koffer plaatsen. Bij D rondsel in reservewielruimte en bij C aan voorzijde onderaan koetswerk. B tegen grondplaat koffer juist achter dwarsbalk. * monteren en alles goed vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE

1. Enlever la couverture de fond du coffre et la roue de rechange.
2. Placer l'attelage avec A s'accordant entre et avec les trous dans les 2 anneaux de traction soudés au chassis. D et C à l'arrière de la carrosserie. B contre la tôle de fond du coffre juste derrière la traverse.
3. Forer les trous B, C et D diam. 10,5mm.
4. Introduire les boulons. Placer avec B la pièce de montage-e dans le coffre. Placer avec D la rondelle dans l'espace de la roue de rechange et avec C à l'avant en dessous de la carrosserie. Fixer avec A les rondelles à l'extérieur des anneaux de traction. Monter le * et bien serrer l'ensemble.

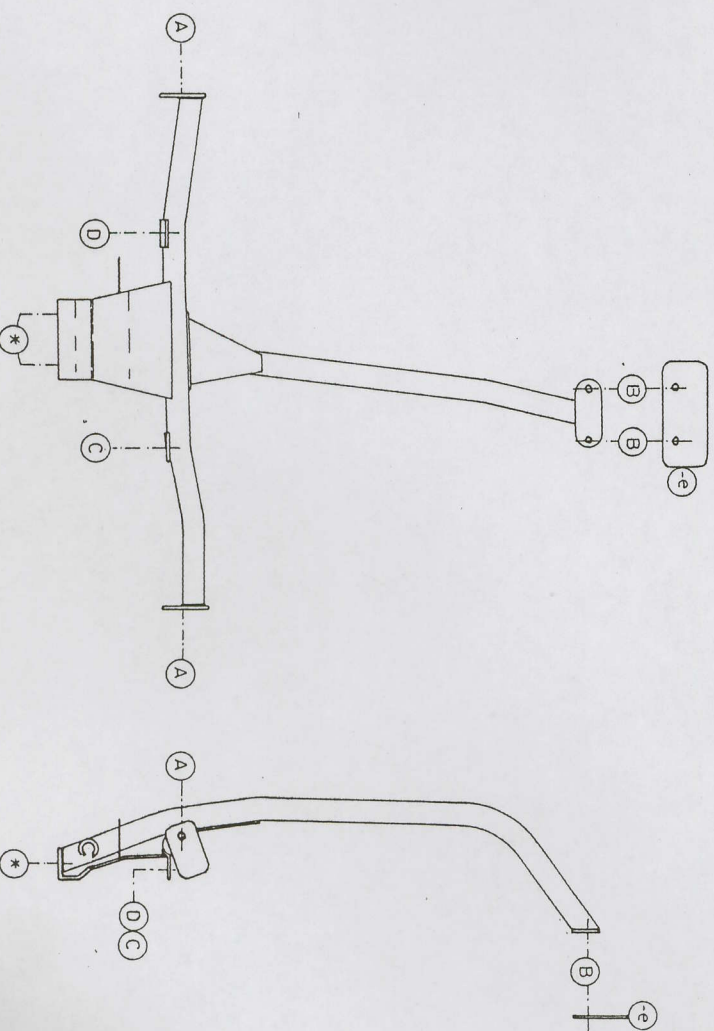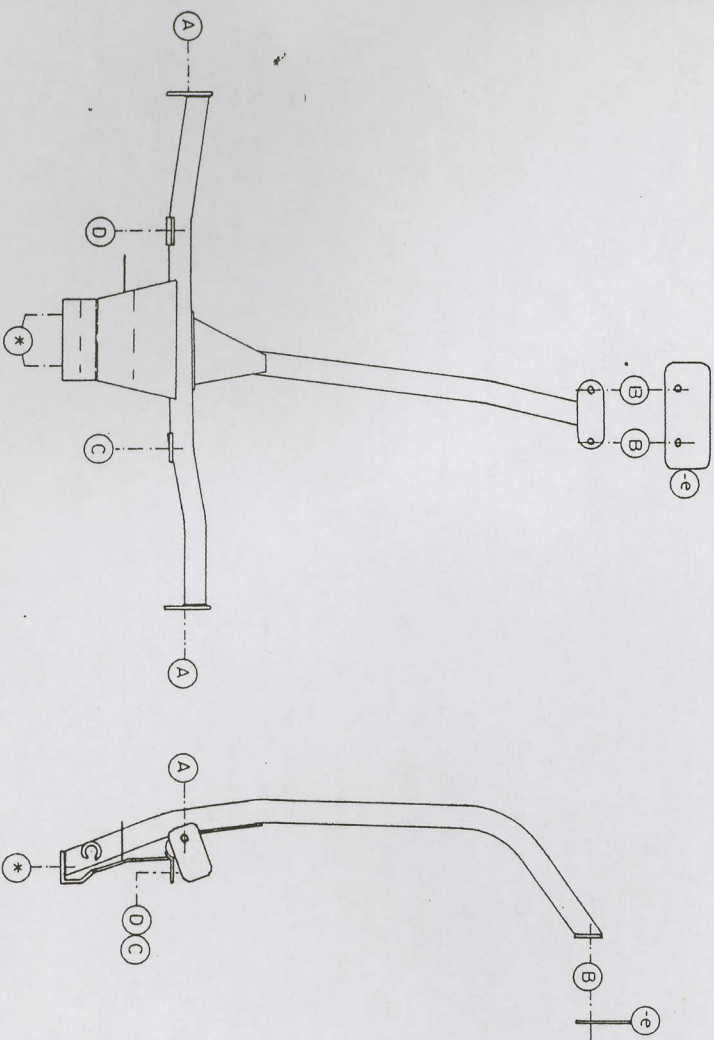

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele gdl aanpassstukken)

zie ommezijde equipments standard (peuvent être remplacé par des pièces d'adaptation d'origine gdl voir au verso

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele gdl aanpassstukken)

zie ommezijde equipments standard (peuvent être remplacé par des pièces d'adaptation d'origine gdl voir au verso