



# TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK  
 Hoogmolenwegel 23  
 8790 Waregem - België  
 Tel.056/604212 Fax.056/600193

## TREKHAAK - ATTELAGE N° 492 MITSUBISHI SPACE GEAR '95-

### SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak ref. 492 + 1 Veiligheidsschakel
- 1 bolstuk T43K-sp of T35 esc. (\*)  
of trekstuk met bolflens 50T
- 2 bouten M12x40mm (\*)
- 2 bouten M12-30mm (\*)
- 4 bouten M12/1,25-30 (B)
- 4 bouten met moeren M10-110 (A)
- 4 bouten met moeren M12-30 (C)
- 8 rondsels 40-12-4 (A-B)
- monteerstukken :
- 1x -f (C) 1x -f' (C)
- 2x -g (A') 2x -h (A)
- 4 borgrondnels 10mm. (A-A')
- 12 borgrondnels 12mm. (B-C-\*)

### COMPOSITION :

- 1 attelage réf. 492 + 1 Anneau de sécurité
- 1 tige-boule T43K-sp ou T35 esc. (\*)  
ou support-équerre + rotule 50T
- 2 boulons M12x40mm (\*)
- 2 boulons M12-30mm (\*)
- 4 boulons M12/1,25-30 (B)
- 4 boulons avec écrous M10-110 (A)
- 4 boulons avec écrous M12-30 (C)
- 8 rondelles 40-12-4 (A-B)
- pièces de montage :
- 1x -f (C) 1x -f' (C)
- 2x -g (A') 2x -h (A)
- 4 rondelles de sécurité 10mm. (A-A')
- 12 rondel.de sécurité 12mm. (B-C-\*)


### MONTAGEHANDLEIDING :

1. Reservewiel wegnemen. Uitlaat achteraan losmaken van rubbers.
2. Monteerstukken -f en -f' aan binnenzijde achteraan chassis plaatsen met (A) passend op voorziene gaten en (B) op voorziene schroefgaten. Bij (A) vooraf de bouten met rondsels via de buitenzijde in chassis brengen en de monteerstukjes -g en -h aan binnenkant chassis op de bouten plaatsen. Bevestigen van monteerstukken -f en -f'.
3. Midden onderaan bumper een stukje wegsnijden van 2cm. gemeten vanaf de rand en dit over een breedte van 16cm.
4. Trekhaak plaatsen met de montagepunten (C) passend tussen de bevestigde stukken -f en -f'. Monteren van (\*) en alles vastschroeven.
5. Reservewiel en uitlaat terugplaatsen.

### MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever la roue de rechange. Détacher l'échappement vers l'arrière.
2. Mettre les pièces de montage -f et -f' côté intérieur vers l'arrière du chassis, avec (A) sur des trous prévus et (B) sur des trous filetés prévus. Mettre d'abord les boulons et rondelles dans le chassis via l'extérieur au point (A) et mettre les pièces -g et -h à l'intérieur du chassis sur les boulons. Fixer les pièces de montage -f et -f'.
3. Couper une pièce au milieu en dessous du pare-chocs de 2cm., mesuré du bord inférieur, sur une largeur de 16cm.
4. Positionner l'attelage avec les points (C) entre les pièces -f et -f' déjà fixées. Monter (\*) et bien serrer.
5. Remettre la roue de rechange et l'échappement.

Goedkeuringsnr. e4\*94/20\*0567\*00  
 N° d'homologation  
 valeur 'D' waarde 9  
 valeur 'S' waarde 75

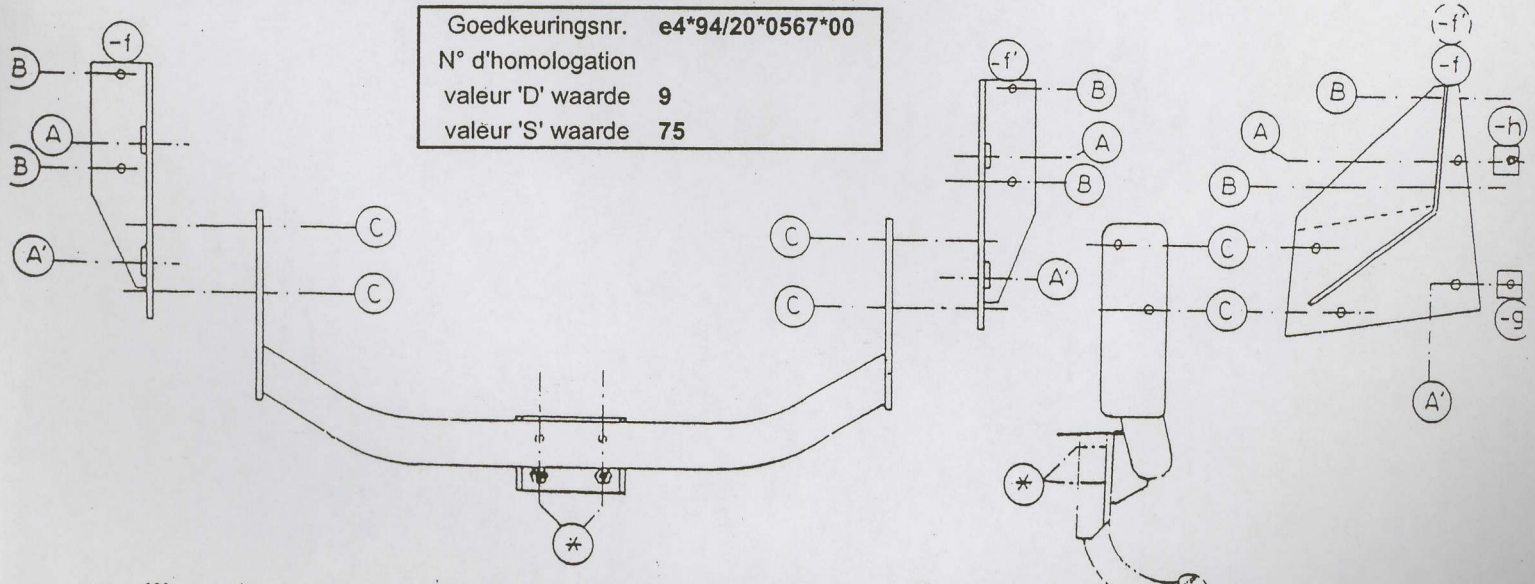

N.B. (\*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)  
 équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine )