

**SIARR**

# NOTICE DE MONTAGE

# 06 - 904

## PREPARATION

- \* Retirer le tapis et le revêtement du coffre.
- \* Enlever les 2 vis situés au-dessous du pare-chocs.
- \* Enlever la fixation arrière d'échappement.

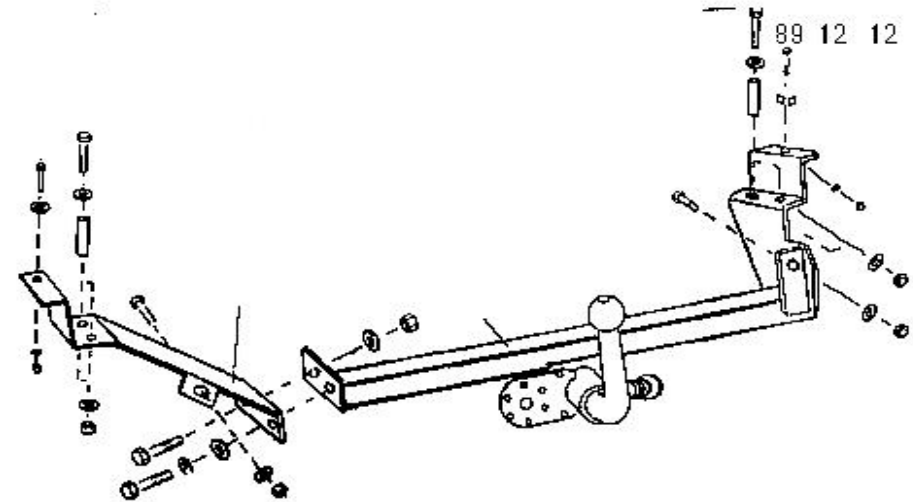
## MONTAGE

- \* Assembler le côté gauche de l'attelage en utilisant le trou existant sur la caisse et celui pour la fixation d'échappement. Serrer.
- \* Contre-percer à travers la cornière du châssis et le plafond du coffre avec la tôle comme gabarit. Agrandir le trou droit supérieur à 17mm. Placer les boulons et entretoises.
- \* Assembler l'attelage sur la tôle de côté et le trou existant sur la caisse. Presser la tôle côté droit et serrer tous les boulons.
- \* Contre-percer à travers la cornière du châssis et le plafond du coffre jusqu'à 17mm. Monter les boulons et entretoises.

## FINITION

- \* Blocage générale.
- \* Remonter les vis sous le pare-chocs.
- \* Remonter la fixation d'échappement.

N° Identification

**06 - 904**


Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verticale maxi	Valeur D
Attelage pour Fiat Tipo modèle 1989	e11*94/20*00*0000	0 000 kg	1 200 kg	50 kg	0,00 kN

**NOTA :** Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.

### COUPLES DE SERRAGE :

M16	AC8.8	19,5daNm	M12	AC10.9	11,4daNm	M8	AC8.8	2,3daNm
M16	AC10.9	27,5daNm	M10	AC8.8	4,7daNm	M8	AC10.9	3,3daNm
M12	AC8.8	8,1daNm	M10	AC10.9	6,7daNm			

### ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction. Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.