

SIARR

NOTICE DE MONTAGE

13 - 902

PREPARATION

- * Démontage de la protection sous le pare-chocs.
- * Enlever l'anneau de remorque (il ne doit pas être remonté).

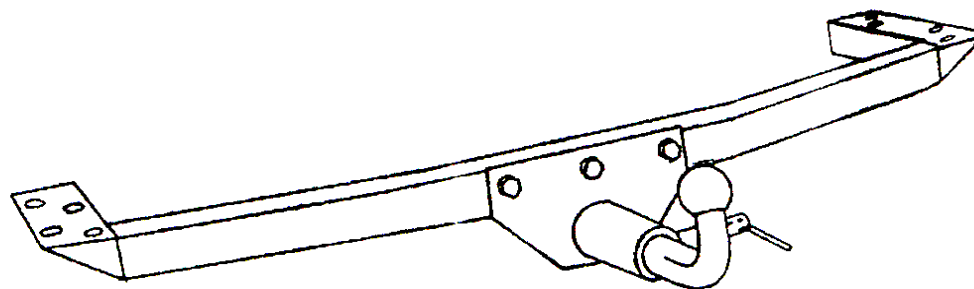
MONTAGE

- * Assembler l'attelage aux trous filetés se trouvant au dessous du véhicule.

FINITION

- * Blocage général.
- * Faire une échancrure dans la protection pour la console d'attelage.
- * Remonter la protection.

N° Identification

13 - 902

Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verticale maxi	Valeur D
Attelage pour Volvo 700 et 900 Break modèle 1987	e11*94/20*00*0000	0 000 kg	1 600 kg	70 kg	0,00 kN

NOTA : Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.

COUPLES DE SERRAGE :

M16	AC8.8	19,5daNm	M12	AC10.9	11,4daNm	M8	AC8.8	2,3daNm
M16	AC10.9	27,5daNm	M10	AC8.8	4,7daNm	M8	AC10.9	3,3daNm
M12	AC8.8	8,1daNm	M10	AC10.9	6,7daNm			

ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction.
Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.