



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TELEFAX 056/60 01 93

TREKHAAK N°: 752

voor : NISSAN SUNNY FLORIDA 5d. '87-

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14 - 35 } (*)
- 2 moeren met bouten M10-30 (D)
- 1 moer met bout M10-90 (B)
- 1 moer met bout M10-100 (C)
- 2 rondsels 60/25-12 (D)
- 1 verhoogd rondsel 60-16/63 (B)
- 1 verhoogd rondsel 60-16/78 (C)
- 4 borgrondsels Ø 10 (B-D-C)
- 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Grondbekleding achteraan wagen wegnemen. De twee sleepogen achteraan en onderaan definitief verwijderen.
- 2/ Trekhaak plaatsen met (A) passend op de pas vrijgekomen gaten (van de sleepogen) in onderkant chassisbalk. De bouten nu terug inschroeven. (B) past eveneens op voorziene boring, doch deze doorboren tot in laadruimte ; (C) past eveneens tegen onderkant chassisbalk, doch dit gat moet volledig doorboord worden ; (D) past tegen grond in koffer juist achter reservewielruimte.
- 3/ (B,C en D) doorboren (Ø 10,5). (B) en (C) enkel in de bovenplaat vermeerderen tot Ø 17 om de verhoogde rondsels toe te laten.
- 4/ Alle bouten met rondsels via de laadruimte inbrengen en vastmaken. Monteren (*) en alles degelijk aanschroeven.
- 5/ Grondbekleding terug plaatsen.

ATTELAGE N°: 752



pour : NISSAN SUNNY FLORIDA 5p. '87-

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35 } (*)
- 2 écrous avec boulons M10-30 (D)
- 1 écrou avec boulon M10-90 (B)
- 1 écrou avec boulon M10-100 (C)
- 2 rondelles 60/25-12 (D)
- 1 rondelle rehaussée 60-16/63 (B)
- 1 rondelle rehaussée 60-16/78 (C)
- 4 rondelles de sécurité Ø 10 (B-D-C)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Enlever la couverture de fond de l'arrière de la voiture. Enlever définitivement les deux anneaux de traction à l'arrière en dessous.
- 2/ Mettre l'attelage avec : (A) sur les forages venus libre (de ces anneaux de traction) dans le dessous de la poutre de chassis. Visser maintenant les boulons ; (B) va aussi sur le forage prévu, mais forer ce forage jusqu'à l'espace de charge ; (C) va aussi contre le dessous de la poutre de chassis, mais forer ce trou complètement ; (D) va contre le fond du coffre juste derrière l'espace de la roue de rechange.
- 3/ Forer (B,C et D) en Ø 10,5. Agrandir (B) et (C) seulement dans la tôle de dessus jusqu'à Ø 17 pour permettre les rondelles rehaussées.
- 4/ Mettre et fixer tous les boulons et les rondelles via l'espace de charge. Monter (*) et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre la couverture de fond.

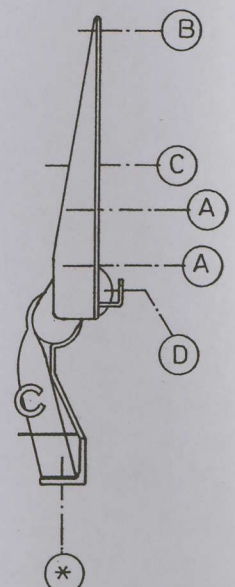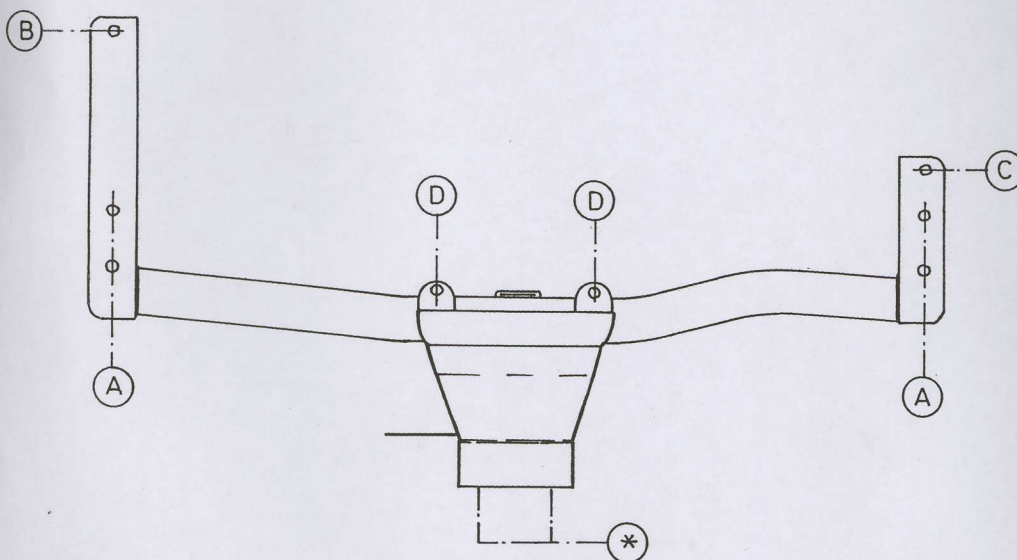

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine

zie ommezijd
voir au verso