

# TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.v.

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

**TREKHAAK-ATTELAGE: Peugeot 306 3+5 D/P '93 N° 0364**

## Samenstelling

- 1 trekhaak ref.0364
- 1 bolstang T43 of T35 escamotable (\*)  
of zweehouder met bolflens 50T
- 4 bouten M12-30 (\*)
- 4 moeren + bouten M10-60 (A-B)
- 2 moeren + bouten M10-80 (C)
- 2 verhoogde rondsels 60-16/50 (C)
- 1 monteerstuk -e (A-B)
- 1 monteerstuk -f (A-B)
- 6 borgrondfels 10mm (A-B-C)
- 4 borgrondfels 12mm (\*)

## Composition


- 1 attelage ref.0364
- 1 tige-boule T43 ou T35 escamotable (\*)  
ou support-équerre avec boule 50T
- 4 boulons M12-30 (\*)
- 4 écrous + boulons M10-60 (A-B)
- 2 écrous + boulons M10-80 (C)
- 2 rondelles rehaussées 60-16/50 (C)
- 1 pièce de montage -e (A-B)
- 1 pièce de montage -f (A-B)
- 6 rondelles de sécurité 10mm (A-B-C)
- 4 rondelles de sécurité 12mm (\*)

## Montagehandleiding

- 1/ Reservewiel wegnemen.
- 2/ Midden onderaan achterbumper een stuk wegsnijden van 5 cm (gemeten vanaf de rand van de bumper) op 15 cm in het midden van de bumper.
- 3/ Trekhaak plaatsen met A en B achteraan tussen chassisbalken op de voorziene gaten, monteerstukken -e en -f bij A en B op buitenkant chassis. De punten C op boring in dwarsbalk naast langsligger. Deze gaten nog doorboren tot 10.5mm tot in de koffer, daarna enkel in de bovenplaat vermeerderen tot 17mm om de verhoogde rondsels te kunnen plaatsen.
- 4/ Alle bouten met rondsels plaatsen. Monteren van \* en alles degelijk aanspannen.
- 5/ Reservewiel terugplaatsen.

## Manuel de montage

- 1/ Enlever la roue de rechange.
- 2/ Couper au milieu en dessous du pare-chocs arrière une pièce de 5cm (mesuré du bord) sur 15mm (mesuré dans la largeur).
- 3/ Positionner l'attelage avec A et B à l'arrière entre les poutres de chassis sur les trou prévus; placer les pièces de montage -e et -f à A et B à l'extérieur du chassis. Mettre les points C sur le forage dans la poutre de travers à côté des longerons. Il faut forer ces trous 10.5mm jusque dans le coffre et après agrandir seulement dans la tôle dessus jusqu'au 17mm pour pouvoir placer les rondelles rehaussées.
- 4/ Placer tous les boulons et les rondelles. Monter le \* et bien fixer le tout.
- 5/ Remettre la roue de rechange.

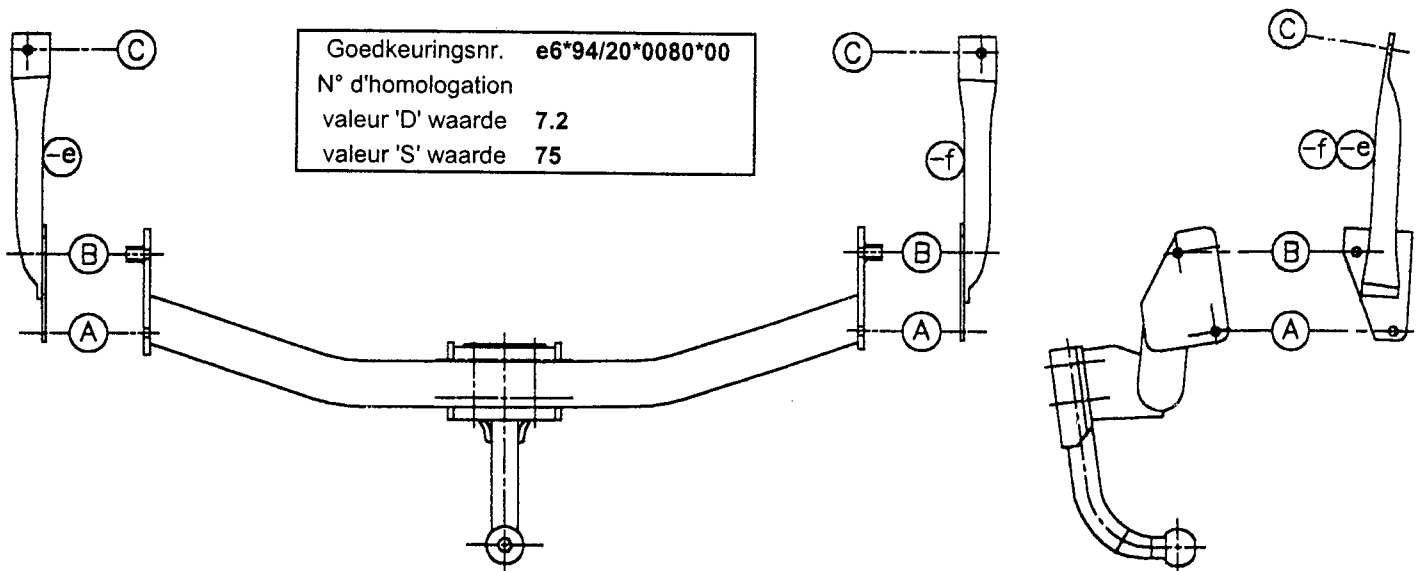

N.B. (\*) Standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken) équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine