



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V.

DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N° 625

voor : PEUGEOT 604 psw '76-85


SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
 - 1 bolhouder - zweestuk
 - 1 bol Ø 50 compleet
 - 2 moeren met bouten M 14 - 35
- } (*)
- 6 moeren met bouten M10-30 (B-C)
 - 2 rondsels 60-12 (C)
 - 1 monteerstuk -e (B)
 - 6 borgrondsels Ø 10 (B-C)
 - 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Grondbekleding koffer wegnemen. Warmteschild boven uitlaat achteraan losmaken.
 - 2/ Aan beide zijden de moeren uitschroeven, die de bumperdraagstukken aan carrosserie vasthouden. Bij de wagens, die voorzien zijn van 2 uitlaatpijpen, deze achteraan aan de rubbers los-haken.
 - 3/ Trekhaak plaatsen met : A op de bouten aan de bumperdraagstukken en moeren terugplaatsen ; B en C tegen bodemplaat in koffer.
 - 4/ B en C doorboren (Ø 10,5).
 - 5/ Alle bouten met rondsels en monteerstuk -e plaatsen via de kofferruimte.
- Monteren van * en alles degelijk vastschroeven;
- 6/ Warmtebescherming, uitlaat en grondbekleding in koffer terugplaatsen.

(zie ommezijde)

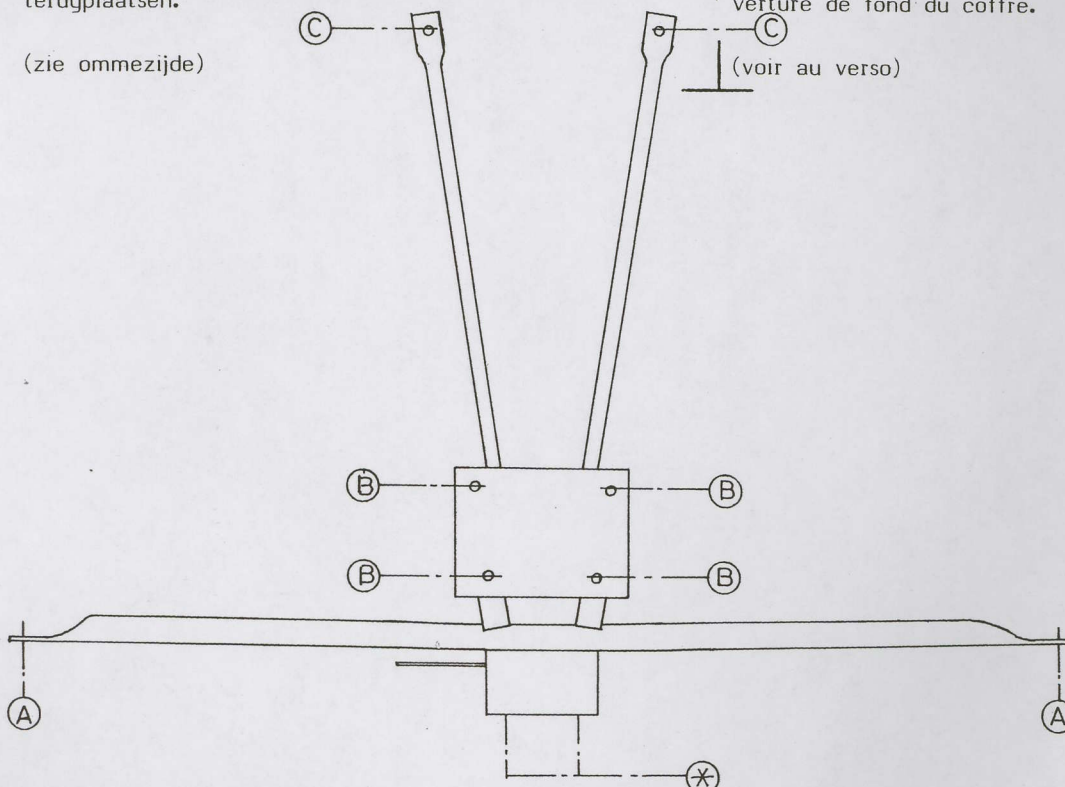

ATTELAGÉ N° 625

pour : PEUGEOT 604 voiture '76-85


COMPOSITION :

- 1 Attelage
 - 1 Equerre porte-boule
 - 1 Boule Ø 50 complète
 - 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35
- } (*)
- 6 écrous avec boulons M10-30 (B-C)
 - 2 rondelles 60-12 (C)
 - 1 pièce de montage -e (B)
 - 6 rondelles de sécurité Ø 10 (B-C)
 - 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

MANUEL DE MONTAGE :

- 1/ Enlever la couverture de fond du coffre. Démontez la tôle de protection de chaleur au dessus de l'échappement à l'arrière.
- 2/ Dévisser à chaque côté les écrous, qui tiennent les supports- pare-chocs à la carrosserie. Aux voitures, prévues de 2 échappements : détacher les échappements aux caoutchoucs, à l'arrière.
- 3/ Positionner l'attelage avec : A sur les boulons aux supports- pare-chocs et remettre les écrous ; B et C contre la tôle de fond du coffre.
- 4/ Forer B et C (Ø 10,5)
- 5/ Mettre tous les boulons avec rondelles et la pièce de montage -e via l'espace du coffre. Monter le * et bien serrer le tout.
- 6/ Remettre la protection de chaleur, l'échappement et la couverture de fond du coffre.

(voir au verso)

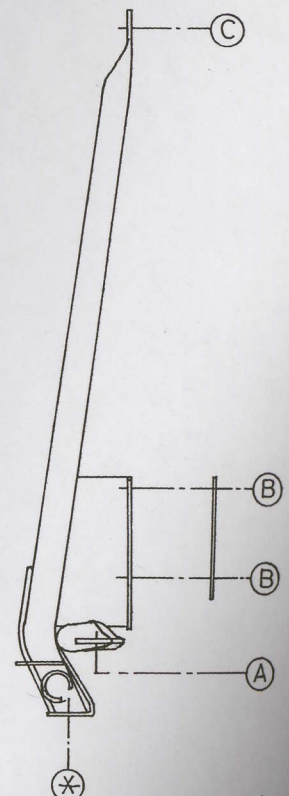

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine