



TREKHAKEN - ATTELAGES

G. DECONINCK

Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N° : 624


voor : PORSCHE 924 + 944 ' 77-88

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14 - 35 } (*)
- 6 moeren met bouten M10x30 (B-C-D)
- 6 rondsels 60-12 (B-C-D)
- 2 moeren met bouten M10x90 (A)
- 2 verhoogde rondsels 60-16/63 (A)
- 8 borgrondels Ø 10 (A-B-C-D)
- 2 borgrondels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Reservewiel wegnemen en demonteren.
- 2/ Trekhaak in het midden van de wagen plaatsen (afmeten !) met : B tegen achterzijde koetswerk ; A in de hoek, gevormd door balk, binnen in de koffer ; C tegen reservewielbak ; de wagen plaatsen terzijde koetswerk ; koetswerk en dwarsbalk, binnen in de koffer ; C tegen bodem van passagiersruimte juist voor achterste zitting. (Hier vloerbekleding een weinig optillen.) te juist voor achterste zitting. (Hier vloerbekleding een weinig optillen.)
- 3/ Alle punten met Ø 10,5 doorboren en A enkel tot Ø 17 om de verhoogde rondsels te plaatsen.
- 4/ Bouten en rondsels bij A-B en C via de koffer in brengen en bij D via de passagiersruimte. Monteren en alles degelijk vastschroeven.
- 5/ Bumper en reservewiel terugplaatsen.

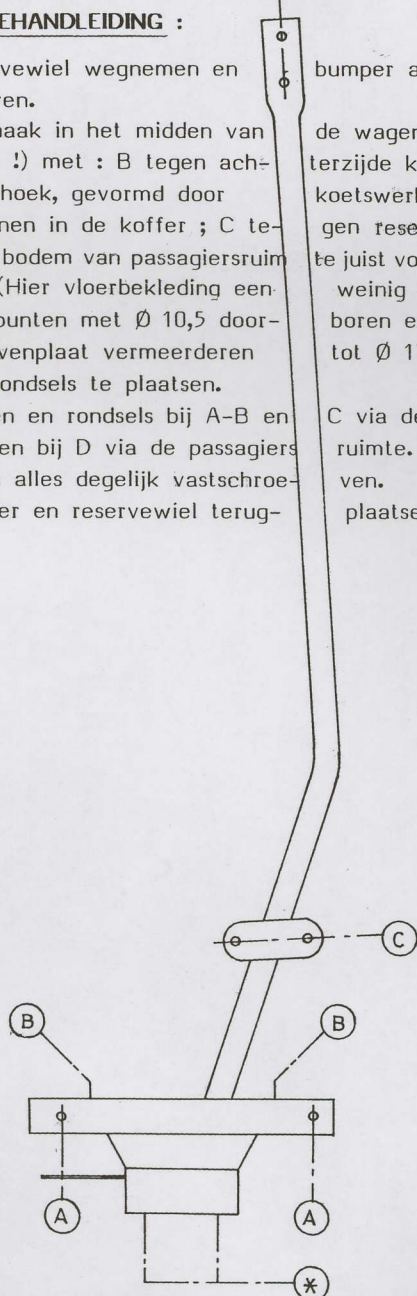

ATTELAGÉ N° 624


pour : PORSCHE 924 + 944 ' 77-88

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35 } (*)
- 6 écrous avec boulons M10x30 (B-C-D)
- 6 rondelles 60-12 (B-C-D)
- 2 écrous avec boulons M10x90 (A)
- 2 rondelles rehaussées 60-16/63 (A)
- 8 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-C-D)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

MANUEL DE MONTAGE :

- 1/ Enlever la roue de rechange et démonter le pare-chocs arrière.
- 2/ Positionner l'attelage au milieu de la voiture (mesurer !) avec : B contre l'arrière de la carrosserie ; A dans le coin, formé par la carrosserie et la traverse, à l'intérieur du coffre ; C contre le bac de la roue de rechange ; D contre le fond de l'espace des passagers juste devant le siège arrière (élever ici la couverture de fond).
- 3/ Forer tous les points avec Ø 10,5 et agrandir A seulement dans la tôle dessus en Ø 17 pour placer les rondelles rehaussées.
- 4/ Mettre en A-B-C tous les boulons et rondelles via le coffre et en D via l'espace des passagers. Monter le * et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre le pare-chocs et la roue de rechange.

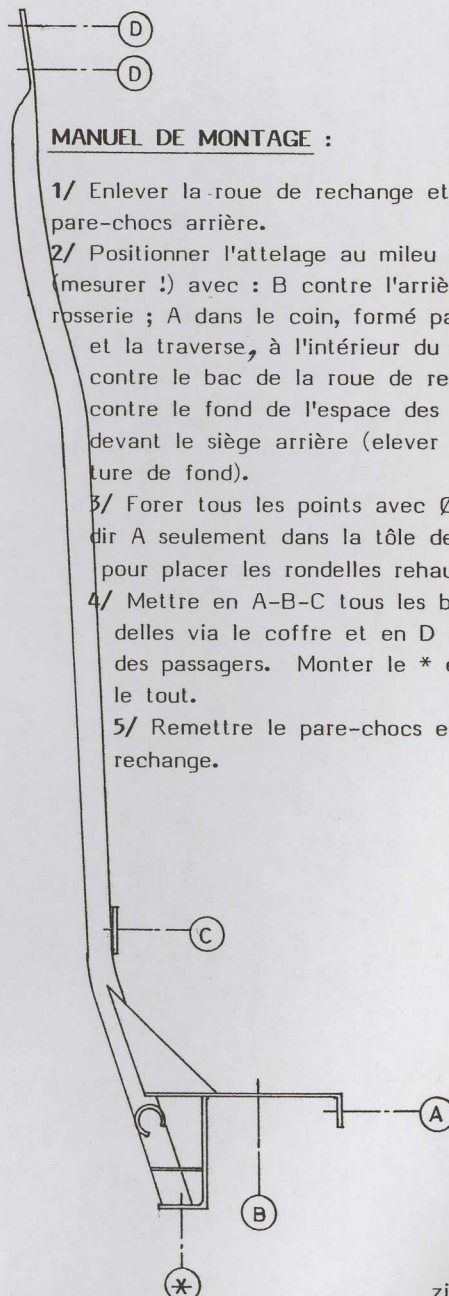

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine

zie ommezijde
voir au verso