



# TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 679

voor : SUBARU JUSTY '85-

## SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14 - 35 } (\*)
- 3 bouten M10-30 (B-D)
- 2 moeren met bouten M10-90 (C)
- 2 verhoogde rondsels 60-16/65 (C)
- 2 moerrondsels 60/25 - M10 (D)
- 1 moer-segment-rondsel 60/35-M10 (B)
- 5 borgrondsels Ø 10 (B-C-D)
- 2 borgrondsels Ø 14 (\*)

## MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Achterbumper afnemen, alsook de trekhoog midden achteraan de wagen.
- 2/ Trekhaak plaatsen met (C) en (D) tegen achterkant carrosserie en (A) passend op de vrijgekomen gaten van de trekhoogbevestiging ; (B) tegen de onderkant dwarsbalk (waar de vering is bevestigd) op voorziene boring.
- 3/ (C) en (D) doorboren (Ø 10,5). De boringen (C) enkel in de binnenplaat vermeerderen tot Ø17 om de verhoogde rondsels toe te laten.
- 4/ Alle bouten en rondsels plaatsen : bij (B) het moerrondsel via de opening in de zijkant in de dwarsbalk aanbrengen. Monteren (\*) en alles degelijk aanschroeven.
- 5/ Bumper terugplaatsen.

ATTELAGES N°: 679



pour : SUBARU JUSTY '85-

## COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrus avec boulons M 14 - 35 } (\*)
- 3 boulons M10-30 (B-D)
- 2 écrous avec boulons M10-90 (C)
- 2 rondelles rehaussées 60-16/65 (C)
- 2 rondelles d'écrous 60/25 - M10 (D)
- 1 rondelles d'écrous segment 60/35-M10 (B)
- 5 rondelles de sécurité Ø 10 (B-C-D)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (\*)

## NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Enlever le pare-chocs arrière. Enlever l'anneau de traction à l'arrière au milieu de la voiture.
- 2/ Positionner l'attelage : avec (C-D) contre le derrière de la carrosserie ; avec (A) sur les trous venus libre de l'anneau de traction ; avec (B) contre le dessous de la traverse (où la suspension est attachée) sur le forage prévu.
- 3/ Forer (C-D) en Ø 10,5. Agrandir jusqu'au Ø 17 pour permettre les rondelles rehaussées.
- 4/ Mettre boulons et rondelles : en (B) mettre la rondelle d'écrou via le trou à côté dans la traverse. Monter (\*) et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre le pare-chocs.

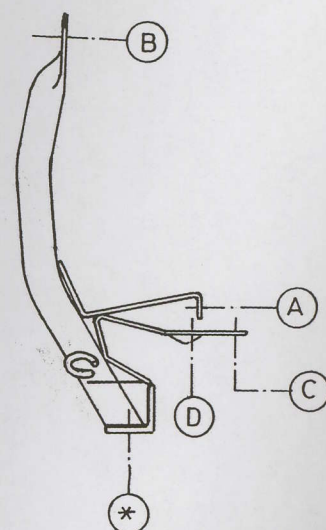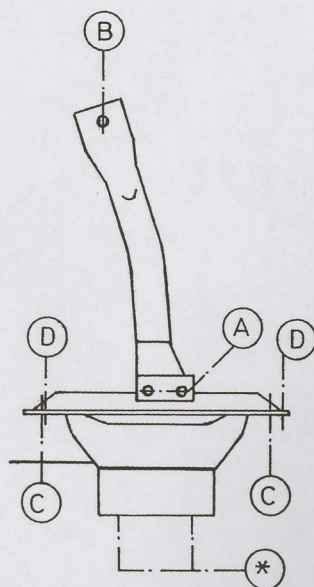

N.B. (\*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine

zie ommezijde  
voir au verso